

Bedienungsanleitung Transportabler Entmagnetisierer NV 8 DEM.9576



1. Einleitung

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Transportablen Entmagnetisierers NV 8 DEM.9576. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Benutzung, denn sie enthält wichtige Hinweise für den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes.

2. Gesetzliche Grundlagen

Der Entmagnetisierer NV 8 DEM.9576 entspricht folgenden Richtlinien:

- EU Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- EMV Richtlinie 2004/108/EG

3. Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung wurde erstellt, um Benutzern allgemeine Hinweise zum Produkt und dessen bestimmungsgemäßer Nutzung an die Hand zu geben. Der Hersteller behält sich Änderungen an der Bedienungsanleitung vor.

Der Entmagnetisierer wird zur Entmagnetisierung metallischer Teile eingesetzt (z.B. Werkzeugplatten, Stempel, usw.), damit diese keinen Metallstaub anziehen, welcher die Oberfläche von Werkstücken beschädigen könnte. Im Lieferumfang sind die Anschlusskabel enthalten.



Technische Produktdaten	
Abmessungen	Höhe: 107 mm Breite: 95 mm Tiefe: 76 mm
Start	Betätigung des Startknopfes
Stromversorgung	230 V
Material	Stahl
Notabschaltung	Automatische Abschaltung bei Überhitzung
Gewicht	2,5 kg
Entmagnetisierung	metallische Teile mit einer Dicke bis 60 mm

Technische Daten des Elektromagneten	
Frequenz	50 / 60 Hz
Nennleistung	150 W
Versorgungsspannung	230 V
Schutzart	IP00
Umgebungstemperatur	Bereich: 0 .. 40°C
Abmessungen	66 mm x 91 mm x 63 mm
Gewicht	1,93 kg

Bedienung:

- Stecker in die Steckdose stecken
- Schalter einschalten
- Entmagnetisierer auf die Werkstückoberfläche stellen und kreisförmig bewegen



4. Wartung

- Beschädigte Produkte dürfen nicht verwendet werden.
- Unterbrechung der Bedienung bei auffälligen Geräuschen oder unklarer Arbeitsweise.
- Es ist untersagt, das Produkt technisch zu verändern.
- Es ist untersagt, das Produkt zu öffnen.
- Nicht unterwiesenen Personen ist die Benutzung untersagt


Defekte Geräte senden Sie bitte ausreichend verpackt an die NVG Normteilvertriebsgesellschaft mbH.

5. Entsorgung

Zur Vorbereitung der Entsorgung schalten Sie das Gerät bitte aus und entfernen den Netzstecker aus der Steckdose. Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen Ihres jeweiligen Landes.

Bitte trennen Sie das Material nach:

- Hardware
- Plastik
- elektrische Teile

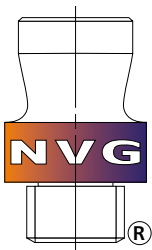

NVG Normteilvertriebsgesellschaft mbH

Obere Hauptstraße 67 b
09235 Burkhardtsdorf
Telefon: 03721 - 273578
Fax: 03721 - 273594
Mail: info@nvgmbh.de
Web: www.einspannzapfen.de