
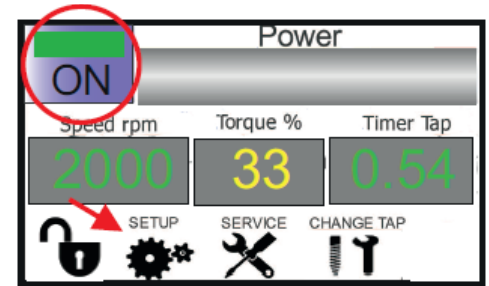


Bedienungsanleitung Direct Drive Jolly Tap - Kurzfassung SET UP

(Langfassung Seite 7 in der Bedienungsanleitung)


1 Hauptbildschirm:

- **Achtung!** Vorhängeschloss muss geöffnet sein, um im SET UP Einstellungen vorzunehmen.
- ON muss aktiv sein, nicht OFF.
- SET UP Bildschirm mit Betätigen des Icons  aufrufen.



2 SET UP Bildschirm:

- Geschwindigkeit „Speed rpm“ (Umdrehungen je Minute) über die Tastatur eingeben und mit ENTER bestätigen.
- Geschwindigkeitsunter- und -obergrenzwerte zeigt der Tastaturbildschirm rechts oben.
- Gewindetiefe „Thread Depth“ (Anzahl der Umdrehungen des Gewindeformers) über die Tastatur eingeben und mit ENTER bestätigen.
- Gewindeformergröße (M2 bis M8) auf Schieberegler wählen.
- NEXT drücken, um zum Drehmomentbildschirm zu gelangen

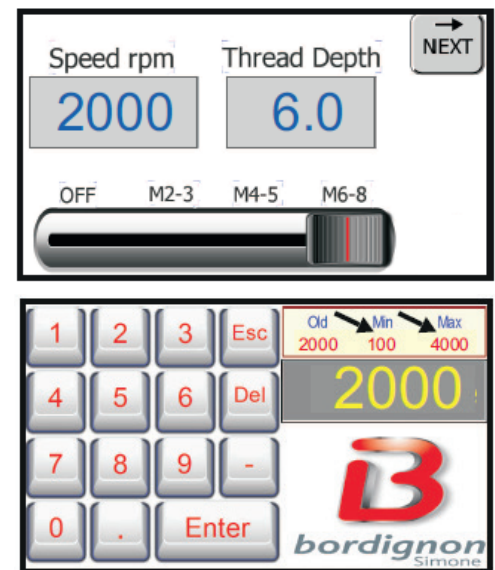

3 Bildschirm zur Durchführung von Testgewinden / Anzeige des Drehmoments mit Grenzwerten

- Button „START CYCLE“ zur Erstellung eines Testgewindes betätigen.
- Drehmoment „% Torque Thread“ wird errechnet.
- Drehmomentobergrenze „% Max Torque Thread“ (% Torque Thread + 50 %) wird errechnet.
- Drehmomentuntergrenze „% Min Torque Thread“ (% Torque Thread - 25 %) wird errechnet.
- Hinweis: Grenzwerte können auch manuell eingestellt werden.

